

Vejledning i brug af FlexTouch betalingssystemet

Aktivering af brik

Scan din brik ved at føre den forbi feltet til venstre for skærmen



Første gang du kommer i vaskeriet, bliver du bedt om at aktivere din brik. Indtast den aktiveringskode du har fået udleveret sammen med din brik. Efter indtastning er din brik klar til brug.



Start af maskiner


Scan din brik ved at føre den forbi feltet til venstre for skærmen



Vælg den maskine du ønsker at starte



Vælger du en vaskemaskine, får du oplyst dette på næste skærmbillede, og skal blot scanne brikken igen for at godkende. Herefter kan du starte vaskemaskinen.

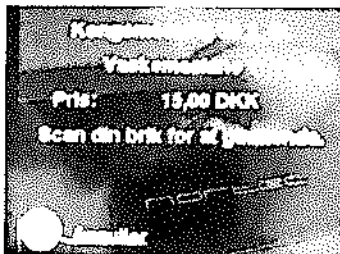

Vælger du en tørretumbler, kan du ændre ønsket tørretid ved at trykke på knapperne "-mindre tid" eller "+mere tid".

Tryk herefter på knappen "OK", og scan din brik for at godkende.

